




- 1.** Place the top of the shelf against the wall, positioned where you want the shelf to be. Draw a line from the beginning of the large slot to the end of the large slot. Make sure the shelf is level.

Placez la partie supérieure de la tablette contre le mur, à l'endroit où vous voulez placer la tablette. Tracez une ligne d'un bout à l'autre de la grande fente. Assurez-vous que la tablette est bien droite.


Coloque la parte superior de la repisa contra la pared, en la ubicación deseada. Dibuje una línea desde el principio de la ranura grande hasta el final de la misma. Asegúrese que la repisa esté a nivel.

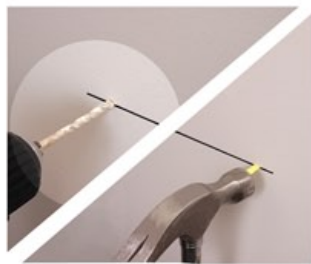

- 3.** Drill 3/16" holes for wall plugs at the indentation marks. Using a hammer, tap the wall plugs into place. Wall plugs are not needed where there is a stud.

Perçer des trous de 3/16" po pour les pièces d'ancrage sur les encoches. Enfoncer les pièces d'ancrage pour le mur à l'aide d'un marteau. Les chevilles ne sont pas nécessaires si l'installation est faite sur un goujon.


Perfore agujeros de 13/64 pulg. (.55cm) para los taquetes en donde se encuentran las marcas de hendidura. Usando un martillo, coloque los taquetes en su lugar. No es necesario que ponga anclajes donde hay parantes.

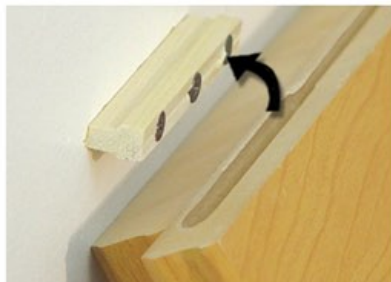

- 5.** Holding shelf right side up, place small wide slot over the connector.

Placez les sections larges et courtes des fentes sur le connecteur en vous assurant que la face supérieure de la tablette est en haut.


Sosteniendo la repisa con el lado superior hacia arriba, coloque la ranura pequeñas anchas sobre el conector.

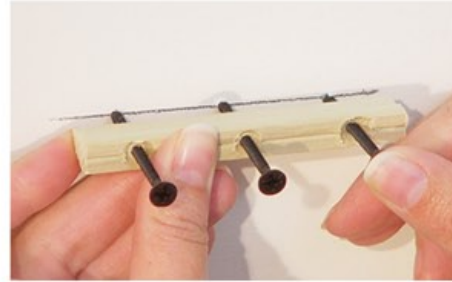

- 2.** Place the screws into the connector just so the points come through. Center the connector over the line on the wall and, using the screws, mark the position for the wall plugs.

Placez les pointes des vis dans les connecteur. Centrez les connecteur sur la ligne que vous avez tracées sur le mur et, à l'aide des vis, marquez la position des chevilles.

Coloque los tornillos en los conector hasta que salgan las puntas. Centre los conector sobre las líneas en la pared y, con los tornillos, marque en la pared la posición de los anclajes.

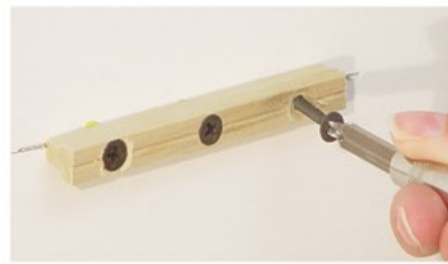

- 4.** Attach connector to wall using screws provided. Do Not Overtighten!

Fixez le connecteur au mur en utilisant les vis fournies. Nes pas trop serrer!

Fije la conectora en la pared con los tornillos proporcionados ¡No apriete demasiado!



- 6.** Slide the shelf to the left until in position where you want it.

Glissez la tablette vers la gauche pour qu'elle soit positionnée à l'endroit désiré.

Deslice la repisa hacia la izquierda hasta que esté en la posición deseada.